


ATS1197 kezelőegység kezelési útmutató

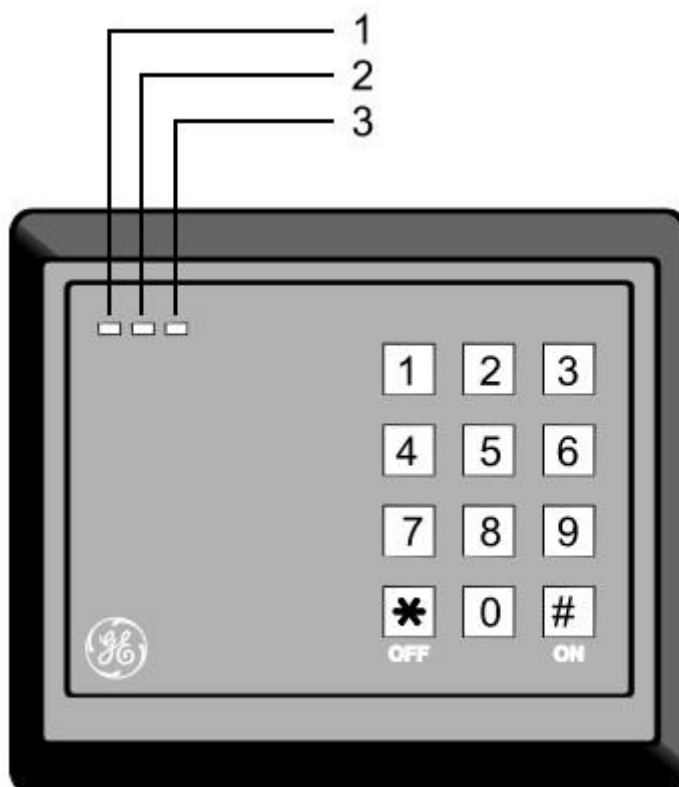

A LED-ek az alábbi állapotokat jelenítik meg:

1	Zöld/Piros – Élesített/Hatástalanított állapot	<p>Zöld: ha minden a kezelőegységhez rendelt terület hatástalanított állapotban van vagy ha a képernyővédő aktív. Villogó zöld, ha akkumulátorról megy a központ (230V hiba miatt) vagy a kezelőegységhez tartozó ajtónyitás esetén, ha terület hatástalanított.</p> <p>Piros: ha minden a kezelőegységhez rendelt terület élesített állapotban van. Villogó piros a kezelőegységhez tartozó ajtónyitás esetén, ha terület élesített.</p> <p>LED ki: abban az esetben, ha legalább egy, de nem mindegyik kezelőegységhez rendelt terület élesített állapotban van.</p>
2	Sárga – Élesítésre kész állapot (Ready)	Aktív, ha minden - a kezelőegységhez rendelt terület – zónája normál nyugalmi állapotban van.
3	Piros – Riasztás állapot	Villog, ha valamely kezelőegységhez rendelt terület riasztási állapotban van.

A kezelőegységhez rendelt területek élesítéséhez nyomja meg az alábbi gombokat:

PIN kód + #

A kezelőegységhez rendelt területek hatástalanításhoz vagy az ahhoz rendelt ajtó kinyitáshoz nyomja meg az alábbi gombokat:

PIN kód + *

Amennyiben véletlenül rossz számjegyet írt be, nyomjon *-ot vagy #-et és kezdje újra a PIN kód beadását. Ha a rendszer telepítője aktiválta a „Kódszabotázs” opciót a kezelőegységen, akkor 3 helytelen PIN kód beadása után a kezelőegység 90 mp-re zárolásra kerül. Ilyenkor semmilyen billentyűkombinációt nem fogad el.

Ha nem rendelkezik kényszerélesítési joggal, csak akkor lesz képes élesíteni a terület, ha annak minden zónája nyugalmi állapotban van, tehát a kezelőegység (2) sárga LED-je világít.

Azt, hogy a kezelőegységről melyik terület vagy területek kezelhetők azt a kezelőegységhez rendelt kezelési csoport határozza meg. Ennek helyes konfigurációjáról konzultáljon a rendszer telepítőjével.

A kezelőegység használata kártyával vagy tag-el

Ezek a funkciók konfigurálhatók a rendszer telepítője által.

1., A legegyszerűbb esetben egy felhasználói kártyával lehet nyitni a kezelőegység által vezérelt ajtót. Ehhez a felhasználó ajtócsoportjának helyes konfigurációja szükséges.

2., Lehetséges a kártyával élesíteni és hatástalanítani a kezelőegységhez rendelt területeket, az alábbi módokon (egyszerre akár több opció is választható):

Kártya automatikusan kikapcsol – ajtónyitáskor, ha a kezelőegységhez rendelt terület éles és a felhasználónak van jogosultsága hatástalanítani azt, akkor egy olvastatásra nyílik az ajtó és automatikusan hatástalanításra kerül a terület is.

Kártya mindig élesít/kikapcsol – ebben az esetben kártyával vezérelhető a kezelőegységhez rendelt terület, élesítéskor és hatástalanításkor egyaránt elegendő 1 olvastatás.

Kártya 3 olvastatásra élesít – ez az opció akkor hasznos, ha 1 olvastatásra csak ajtót nyitunk és így el tudjuk különíteni a beléptetést és a riasztó kezeléstől.

3., Arra is van mód, hogy a PIN kód és a kártya együttes használatával lehessen csak kezelni a riasztót. Ehhez két opció áll rendelkezésre:

Kártya & PIN (csak kikapcsolás) – élesítéshez nem, de kikapcsolás(hatástalanításhoz) szükség van a PIN kódra is és a kártyaolvastatásra is.

Kártya & PIN (mindig) – mind az élesítéshez, mind a hatástalanításhoz egyaránt szükséges a PIN kód és kártya olvastatása is.